Vi rekommenderar att du noggrant läser monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan diskmaskinen används!

ADG 8966 Snabbguide

S

On **Tillknapp**

Off **Fränknapp**

Programvalsknapp

Start **Startknapp**
Kontrollampan lyser när diskmaskinen är i funktion. Blinkande lampa visar att något fel uppstått. Lampan släcks när programmet är slut.

Indikatorer

Tillsätt sköljmedel

Tillsätt avhärdningssalt
Fyll inte på salt förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

Tillvalsfunktioner

Programtidsindikator och felindikator [3]
Anger antal timmar till start. Den slocknar när programmet startas. Vid slutet av programmet visas återstående programtid i minuter.
"F...." Uppgifter endast för service

Knappar för "Fördröjd start"
Programstarten kan senareläggas med mellan 1 och 24 timmar. För varje tryck på knappen fördröjs starten med en timme. När visaren har nått 24 går den tillbaka till 00. Tryck därefter in startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

Antibakteriell sköljning [4]
Denna funktion utför en extra, antibakteriell sköljning i slutet av cykeln, något som garanterar ytterligare reduktion av bakterier. Lysdioden tänds när funktionen är aktiv. Om temperaturen inte hålls konstant under den antibakteriella sköljcykeln (t ex genom att luckanöppnas), börjar dioden att blinka för att visa att den antibakteriella funktionen inte är garanterad.

Programöversikt				Diskmedel [2]		Förbrukning [3]		
Program			Råd: Hur man plockar in disk i diskmaskinen	A	B	Liter	kWh	Minuter
	Sensor Normal [5]	40-55°C	Automatiskt program som rekommenderas för vardagsdisk utan intorkade eller fastbrända matrester (inte för EN 50242).	X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	60-120
	Sensor Intensiv [5]	60-70°C	Automatiskt program som rekommenderas för mycket hårt smutsad disk med intorkade eller fastbrända matrester, t. ex. kastruller och stekpannor.	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	100-150
	Fördisk	med kallvatten	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	-	-	4,0	0,03	14
	Glasdisk	40°C	Lätt smutsad disk, till exempel glas och koppar.	X	-	10,0	0,80	55
30'	Snabbdisk	40°C	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	-	10,0	0,65	30
eco	Bio Normaldisk [1] [5]	50°C	Normalt smutsad disk.	X	X	13,0	1,05	145

1) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med norm EN 50242.
2) Se "Användning av diskmaskinen".
3) Programdata har erhållits i enlighet med europeisk standard EN 50242. Värdena kan variera och beror exempelvis på typ av last, temperatur - högre eller lägre än 15°C - vattnets hårdhet, nätspänning etc.
4) Institut Pasteur de Lille (Frankrike) har utfört verifikation avden antibakteriella funktionens effektivitet, enligt normen NF EN 13697 från november 2001.
5) Dessa program kan användas med tillvalet Antibakteriell sköljning.

Information till testlaboratorier:
För närmare information om det jämförande EN-testet och om andra tester, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91433
(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)

Användning av diskmaskinen

Ytterligare anvisningar finns de enskilda avsnitten i bruksanvisningen.

Öppna luckan, sätt på diskmaskinen

Tryck på **Tillknappen**.

Att fylla diskmedelsfacket

Det stora facket **A:**

I alla diskprogram.

Det lilla facket **B:**

Endast för program med fördisk.

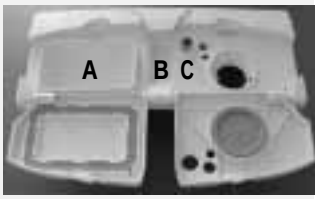

Kontrollera att det finns sköljmedel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Kontrollera att det finns salt

Endast om maskinen har avhärdningssystem.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Ställ in disken i korgarna

Se anvisningarna “Hur man plockar i disk i diskmaskinen”.

Välj önskat program

Kontrollampan för det senast inställda programmet tänds.
Håll ▷ knappen intryckt tills kontrollampan för önskat program tänds.

Välj önskade tillvalsfunktioner

Om det är nödvändigt (om sådana finns på maskinen).
Motsvarande kontrollampa tänds.

Tryck på startknappen

Det valda programmet lagras i minnet (även om strömmen inte är på).

“Ändra program”

- Håll startknappen intryckt i 2 sekunder, tills kontrollampan Start har slocknat.
- Välj ett annat program och tryck sedan på startknappen igen.

Öppna vattenkranen, stäng diskmaskinsluckan

Disk

- Öppna luckan under programmets gång endast om det är nödvändigt (var försiktig! Het ånga kan strömma ut).
- Om diskmaskinen stängs av innan programmet avslutats kommer programmet att starta från den punkt där det avbröts när maskinen startas nästa gång.

Stäng av diskmaskinen

Vid slutet av programmet hörs en ljudsignal.
Inte förrän kontrollampan i startknappen har slocknat: tryck på **Frånknappen**.
Alla kontrollampor slocknar.

Stäng vattenkranen och plocka ut porslinet

Viktigt: när luckan öppnas strömmar het ånga ut!
Plocka ut diskgodset ur maskinen. Börja med underkorgen.

Uppgifter om hur disk ska ställas i diskmaskinen och uppgifter om medföljande korgar

Överkorg:

Diskkorgarnas utformning skiljer sig på olika modeller

Ställning med flera funktioner (A): [1)]
Kan till exempel användas för långa köksredskap, koppar och glas, beroende på i vilket läge den ställs. Kan ställas i tre lägen.

Ställning för porslin (B):
Till exempel tallrikar, koppar och glas på fot, beroende på läge.

Vridbar glasställning (C): [2)]
Till exempel små glas eller glas på fot, beroende på läge.

Långa husgeråd (t.ex. köttgafflar, knivar) ska läggas in med spetsen vänd inåt i diskmaskinen.

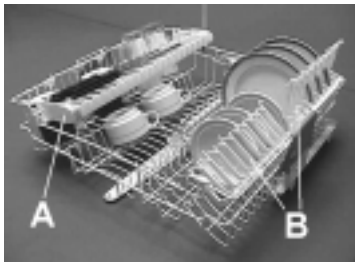

Halv diskmängd:

Fyll **endast** överkorgen.

Placera bestickkorgen (**D**) i överkorgen.

Inställning av överkorgens höjdläge (läget kan ändras även om det står disk i korgen):

- **Nedre höjdläge:** dra korgen mot dig med hjälp av de **två** handtagen (**E**) och skjut korgen nedåt.
- **Övre höjdläge:** dra uppåt i de **två** handtagen (**E**) tills korgen fastnar (så är korgen placerad när maskinen kommer från fabriken).

Korgens sidor måste vara i samma höjdläge.

Dra ut överkorgen när stora tallrikar eller pannor skall diskas i underkorgen:

Öppna stoppanordningarna (**F**) till korgens skenor på höger och vänster sida och dra ut överkorgen.

När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

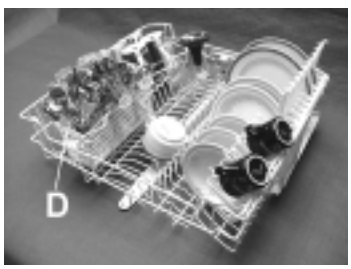

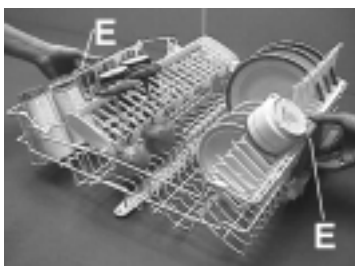

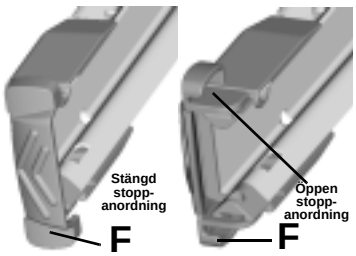

Underkorg:

Med vändbar eller fast tallriksställning (**G**), beroende på diskmaskinsmodell.

Halv diskmängd:

Fyll **endast** underkorgen.

Bättre diskprestationer, speciellt för tallrikar och kastruller.

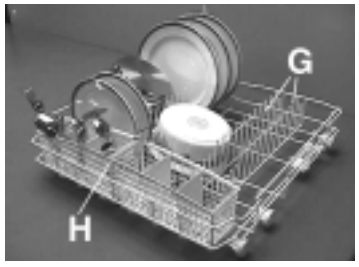

Bestickkorg (J) eller (H):

Vissa modeller är försedda med ett galler (**I**) som kan sättas i bestickkorgen för att hålla besticken skilda åt.

Bestickkorg (**D**), om sådan finns, endast för maskiner med funktionen halv diskmängd.

Föremål med skärande egg och dyl. ska placeras i korgen med spetsen vänd nedåt.

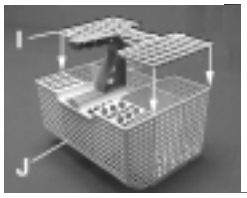

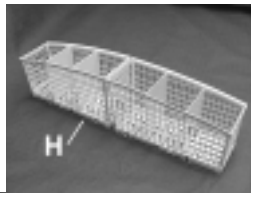

Endast för diskgods som tål maskindisk. Diska aldrig artiklar av sådant material som inte lämpar sig för maskindisk i maskinen, till exempel trä, aluminium, plast, tenn, porslin med dekorationer (utan glasyr), silverbestick.

Kan inköpas hos återförsäljaren:

[1)] Ställning med flera funktioner (A) - N. Serie AMH 369.

[2)] Vridbar glasställning (C) - N. Serie WGH 1000.

Vad ska göras om...

Om diskmaskinen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service (* se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

Problem	Orsak	Lösning
Diskmaskinen fungerar inte	• Maskinen tar inte in något vatten.	• Öppna vattenkranen.
	• Vattentrycket är inte tillräckligt.	• Rengör inloppsfiltret i vattenkranen. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är vikt eller tillklämd.
	• Det kommer inte fram någon ström.	• Sätt in stickkontakten i eluttaget. • Tryck på startknappen. • Stäng luckan. • Kontrollera säkringen.
	• Maskinen startas med tidigare inställt program.	• Ställ eventuellt in programstarten på “0”.
Om diskgodset inte är tillräckligt torrt	• Sköljmedelsdoseringen är inte tillräcklig.	• Öka doseringen *.
	• Det är vatten kvar i diskrummet.	• Placera porslin och glas så att de får korrekt lutning.
Diskgodset är inte riktigt rent	• Vattenstrålen når inte alla ytor på diskgodset.	• Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra. Se till att alla kupiga ytor på skålar osv är vända nedåt.
	• Diskmedelsdoseringen är otillräcklig.	• Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
	• Ett olämpligt program är inställt.	• Välj ett “intensivare” diskprogram.
	• Spolarmarna är blockerade.	• Spolarmarna måste kunna snurra fritt.
	• Munstyckena på spolarmarna igensatta.	• Avlägsna smutsen som blockerar vattenflödet *.
	• Diskmedlet är olämpligt/för gammalt.	• Använd diskmedel av kända märken och god kvalitet.
Sandiga och korniga beläggningar	• Filtren är igensatta.	• Kontrollera filtren regelbundet och rengör när det är nödvändigt *.
	• Filtren är inte insatta på korrekt sätt.	• Sätt in filtren på korrekt sätt och dra åt *.
Komponenter i plast blir missfärgade	• Tomatsås/morotsjuice,...	• Om det är nödvändigt kan du övergå till diskmedel med större blekeffekt.
Det är beläggningar på diskgodset		
• går att ta bort	• Porslin/glas blir strimligt.	• Öka sköljmedelsdoseringen *.
	• Glasen blir strimliga/randiga.	• Minska sköljmedelsdoseringen *.
	• Saltbeläggningar på porslin/glas.	• Stäng locket till saltbehållaren* ordentligt.
• går inte att ta bort	• Otillräcklig avhärdning av vattnet, kalkbeläggningar.	• Ändra inställningen på väljaren för vattnets hårdhet och tillsätt salt om det behövs *.
Glasen blir inte genomskinliga och glänsande	• Glasen är inte avsedda för maskindisk.	• Diska endast glas som lämpar sig för maskindisk.
Rost på besticken	• Besticken är inte i rostfritt stål.	• Diska endast bestick som är lämpade för maskindisk.
Diskmaskinens felindikeringar	• Kontrollampan START blinkar. • Indikator F... (om sådan finns).	• Försäkra dig om att filterenheten inte är igensatt och vattentillförseln inte är avbruten (rengör eventuellt filtren *). Sarta programmet igen. Håll startknappen intryckt i 2 sekunder tills kontrollampan Start slocknar Välj samma program och tryck på startknappen igen.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av diskmaskinen och stänger vattenkranen. Kontakta sedan service (se garantin).

Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar service:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Diskmaskinstyp och modell.
- Servicenumret, det vill säga numret som finns på Servicefirmans etikett som sitter inuti luckan, till höger.